

# Funkantrieb PicoPRF+, PRF+

## Übersicht / Inbetrieb- nahme




**BECKER**



## 1. Der Anschluss

Die Litzen werden, wie im unteren Beispiel, an die Netzzuleitung angeschlossen.

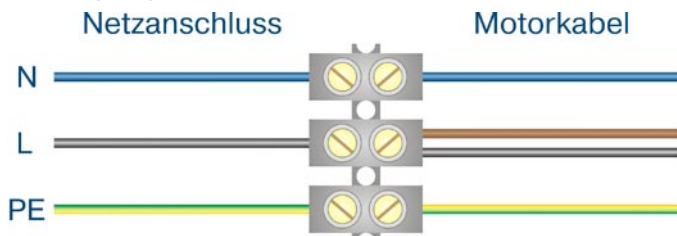

Die braune und schwarze Motorlitze werden zusammen an „L“ angeschlossen.

## 2. Das Einlernen des Mastersenders




Schalter in die P Position schalten. (Antrieb ist für 3min in Lernbereitschaft)

Programmierknopf am Mastersender drücken, bis der Antrieb 2 x klackt.

## 3. Drehrichtung überprüfen / korrigieren


Bei verkehrter Drehrichtung den Drehrichtungsschalter am Antrieb umschalten.

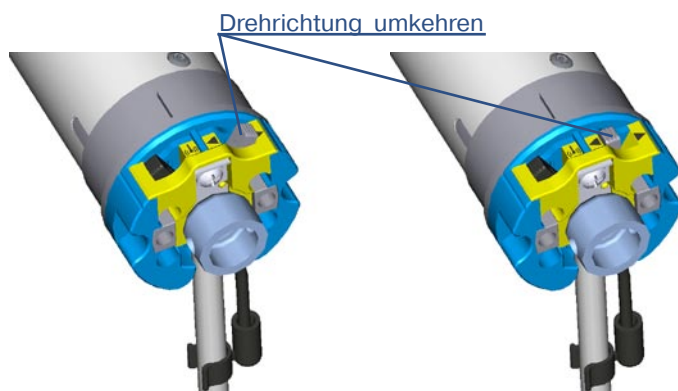

Die Drehrichtung kann nur umgeschaltet werden, wenn keine Endlagen eingelernt sind!

## 4. Einlernen der Endlagen


Endlagenpositionen einlernen durch Drücken der Programmier- und Ab- Taste (untere Endlage) bzw. Programmier- und Auf- Taste (obere Endlage) bis der Antrieb klackt.

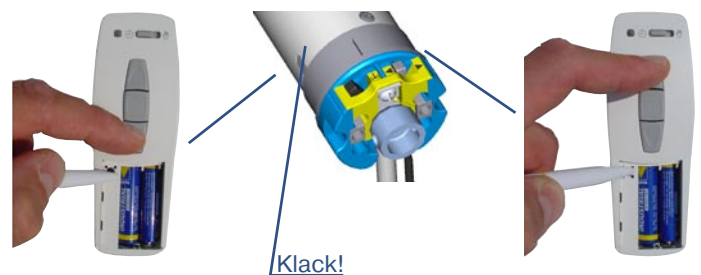

Bei Endlagenbegrenzungen (Stopper für die obere Endlage oder Hochschiebesicherungen für die untere Endlage) stoppt der Antrieb bei der Installationsfahrt selbsttätig und speichert die Endlage(n) automatisch ab.

## 5. Löschen der Endlage(n)


Programmiertaste und Stoptaste drücken bis der Antrieb 2 x klackt.

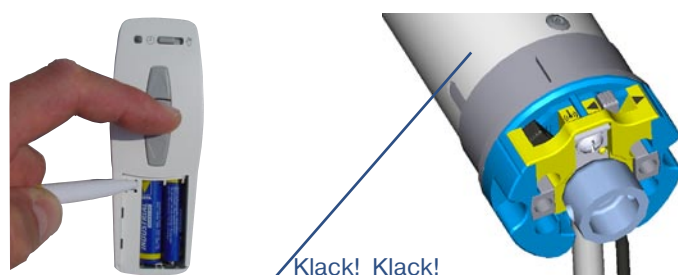

Befindet sich der Antrieb zwischen den Endlagen werden beide Endlagen gelöscht. Befindet sich der Antrieb in einer Endlage wird nur diese gelöscht.

## 6. Einlernen der Zwischenpositionen

Antrieb in die gewünschte Zwischenposition fahren. Stoptaste und Abtaste drücken bzw. Stoptaste und Auftaste drücken bis der Antrieb klackt.

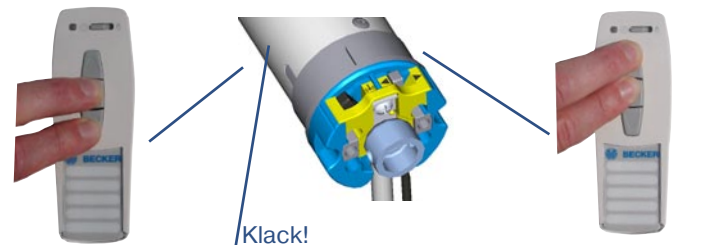

Zum Löschen der Zwischenposition den Antrieb in die entsprechende Zwischenposition fahren und den oben beschriebenen Vorgang wiederholen bis der Antrieb 2 x klackt.