

*Die intelligenten Antriebe für den Rollladen
Typ: R, R+*


*Übersicht /
Inbetriebnahme*



BECKER




Installation mit Federn (R)

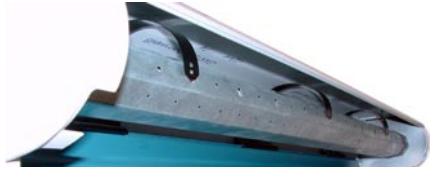


Ausreichend Federn verwenden (alle 30cm eine Feder)!
Nur einen Stab über dem Einlauftrichter überstehen lassen!
Stopper oder Winkelleiste müssen in der oberen Endlage einen festen Anschlag finden!

Installation mit Hochschiebesicherung (R+)

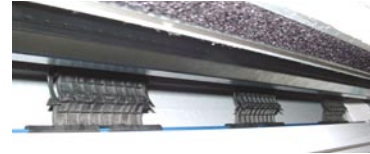

Hochschiebesicherung gemäß Installationsanleitung einbauen!
Stopper oder Winkelleiste müssen in der oberen Endlage einen festen Anschlag finden!

Einlernen der Endlagen

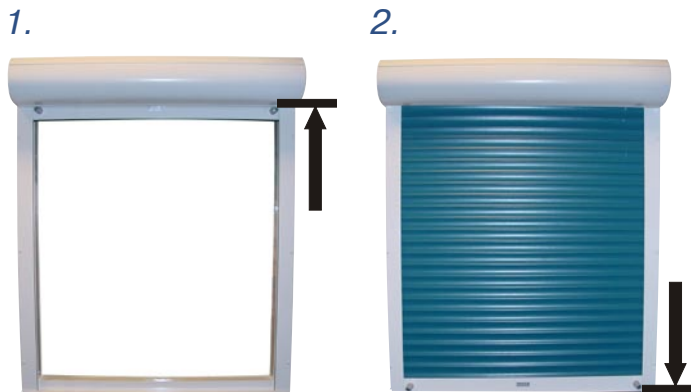

1. Zuerst den Rollladen gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb selbsttätig stoppt.

2. Danach den Rollladen gegen die untere Endlage fahren, bis der Antrieb selbst stoppt.

Einlernen der Endlagen



1. Zuerst den Rollladen gegen den oberen Anschlag fahren, bis der Antrieb selbsttätig stoppt.

2. Danach den Rollladen gegen die untere Endlage fahren, bis der Antrieb von selbst stoppt.

Merke: Bei der ersten Auffahrt (Installationsfahrt) fährt der Antrieb aus Sicherheitsgründen mit verminderter Kraft. Bei grenzwertiger Kraftauslegung kann der Antrieb vor Erreichen der oberen Endlage stehen bleiben. Nach einem „Reset“ wird der Antrieb erneut gestartet, bis er die obere Endlage erreicht und automatisch abschaltet.

Löschen der Endlage

Die Kabel des Einstellsets werden farbengleich mit den Kabeln des Antriebs verbunden. Zum Löschen der Endlagen wird die Programmierstaste gedrückt, bis der Antrieb den Löschvorgang durch ein Doppelklack bestätigt.

