



Justierung einstellbarer Beschlagteile Ihres Fensters oder Balkontüre


A Schere
Andruckeinstellung

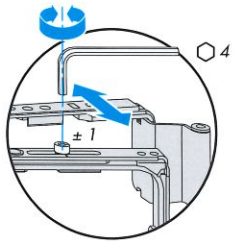


Seiteneinstellung

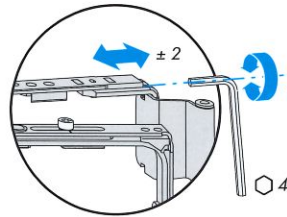


C Schnäpper
Höheneinstellung

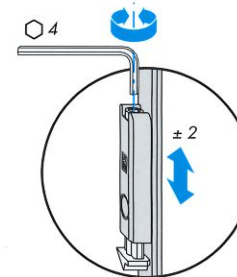


D₁ Ecklager - Bandseite
Seiteneinstellung

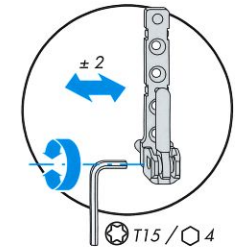


B Verschlussstelle - Komfortpilzbolzen
Andruckeinstellung

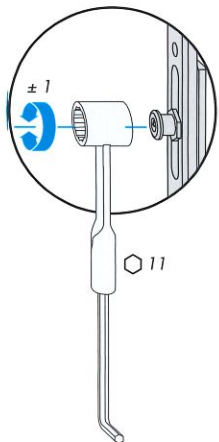


Einstellung

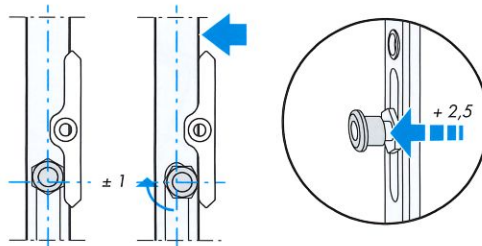

D₂ Eckband - Bandseite
Höheneinstellung

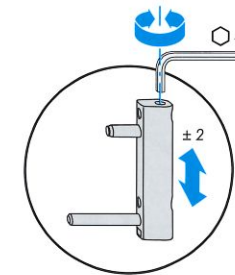


Andruckeinstellung

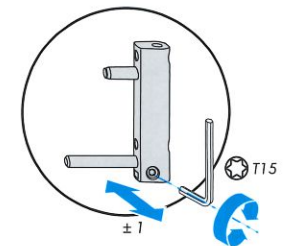


Pflege - Schmierstellen



E

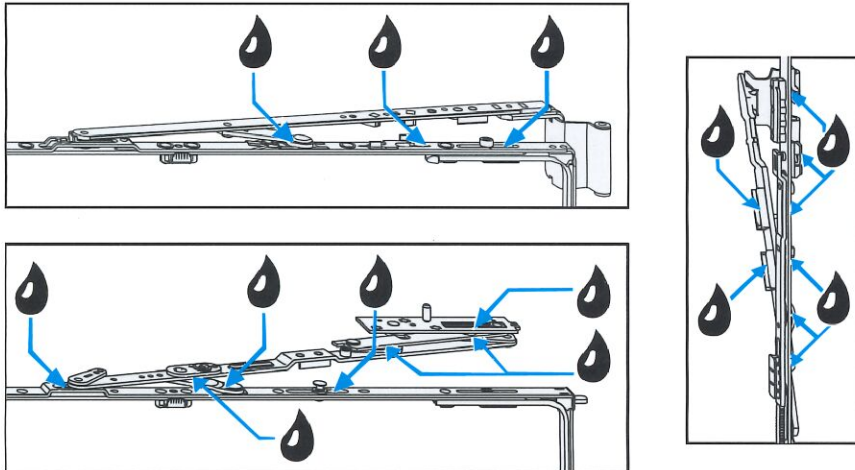




F

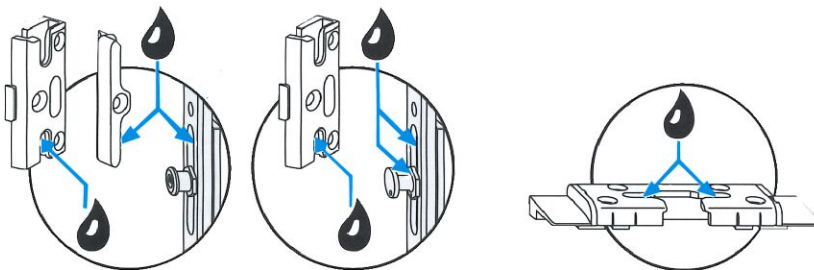

Wartungs- und Einstellanleitung

für *therma*- Fenster

mit Siegenia IP Drehkippbeschlägen

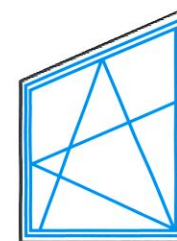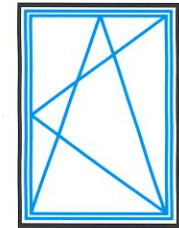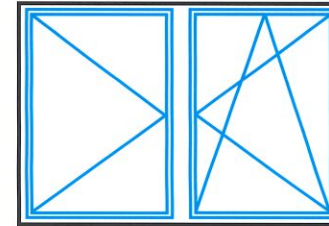

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unsachgemäße Wartung sich die Funktionseigenschaften des Fensters verschlechtern können. Unsere technischen Mitarbeiter oder unser hauseigener Kundendienst sind Ihnen gerne bei der Wartung und Ihrer Fenster behilflich. Rufen Sie uns einfach an.

Werk Bobengrün
Flurstraße 9
95138 Bad Steben / OT Bobengrün
Tel: +49 9288/9749-0
Fax: +49 9288/9749-90
info@therma.de

Werk Tanna
Gewerbegebiet Kapelle Nord 24
07944 Tanna
Tel: +49 9288/9749-0
Fax: +49 9288/9749-90
info@therma.de

Werk Weidenberg
Industriestr. 31
95466 Weidenberg
Tel: +49 9278/62030-0
Fax: +49 9278/62030-90
info@therma.de